

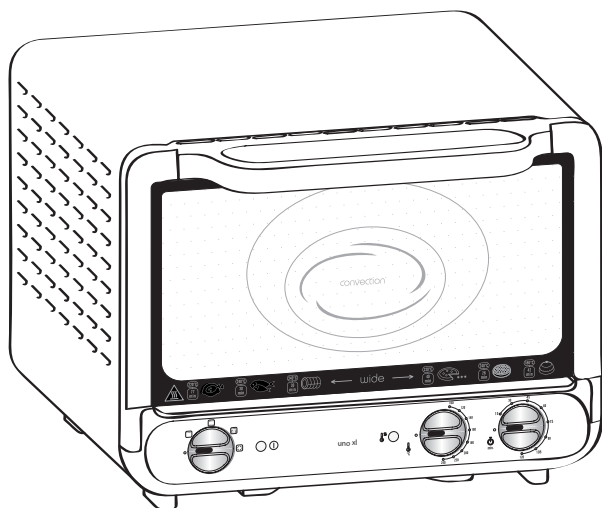


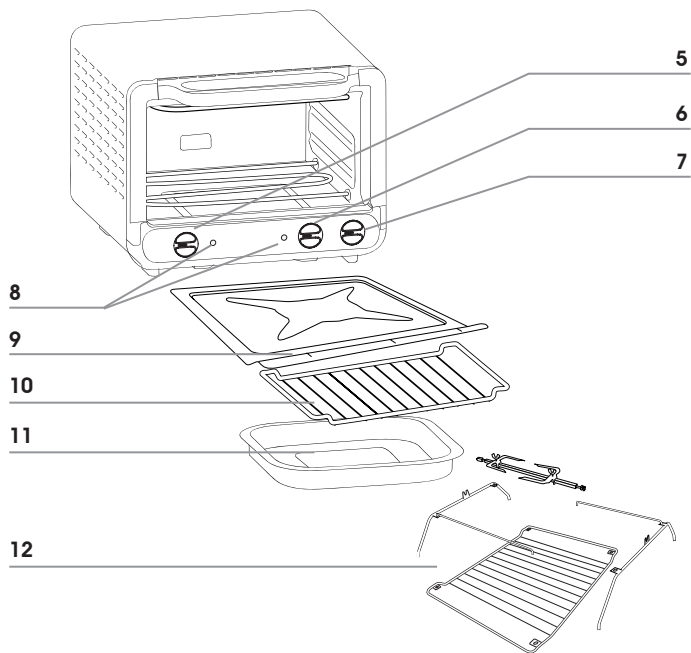

FR
EN
DE
NL
IT
ES
PT
EL
AR
FA
ZH
MS

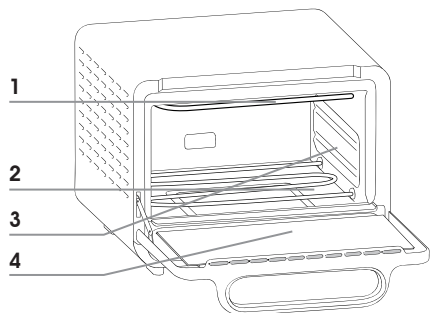

DESCRIPTION

1. Résistance supérieure
2. Résistance inférieure
3. Parois non stick
4. Porte double parois
5. Bouton des fonctions
6. Bouton de réglage température
7. Bouton de minuterie
8. Voyants de fonctionnement
9. Sole ramasse miettes
10. Grille réversible
11. Plat non adhésif
12. Kit tournebroche (1 grille, 2 fourches, 2 supports broche, 1 tige, 1 plat)

DESCRIPTION

1. Top heating element
2. Bottom heating element
3. Non-stick walls
4. Double-wall door
5. Function buttons
6. Temperature control button
7. Timer button
8. Power indicator lights
9. Crumb tray
10. Reversible shelf
11. Non-stick oven tray
12. Rotisserie kit (1 grill, 2 forks, 2 meat holders, 1 spit rod, 1 plate)

BESCHREIBUNG

1. Oberes Heizelement
2. Unteres Heizelement
3. Antihafbeschichtete Wände
4. Doppelwandige Tür
5. Funktionsknöpfe
6. Temperaturregler
7. Timer-Knopf
8. Betriebsleuchten
9. Krümelblech
10. Umkehrbarer Rost
11. Antihafbeschichtete Backform
12. Drehspeiß-Set (1 Rost, 2 Gabeln, 2 Speißhalterungen, 1 Speiß, 1 Schale)

BESCHRIJVING

1. Bovenste verwarmingselement
2. Onderste verwarmingselement
3. Anti-aanbakwanden
4. Dubbelwandige deur
5. Functieknoppen
6. Temperatuurregelknop
7. Timerknop
8. Aan/uit-controlelampjes
9. Kruimellade
10. Omkeerbaar rooster
11. Anti-aanbakovenschaal
12. Draaispitset (1 rooster, 2 vorken, 2 spithouders, 1 stang, 1 schaal)

DESCRIPCIÓN

1. Resistencia superior
2. Resistencia inferior
3. Paredes antiadherentes
4. Puerta de doble cristal
5. Botones de funciones
6. Botón de ajuste de temperatura
7. Botón de temporizador
8. Pilotos de funcionamiento
9. Bandeja recogemigas
10. Rejilla reversible
11. Fuente antiadherente
12. Kit de asador (1 rejilla, 2 tenedores, 2 soportes para brocheta, 1 varilla, 1 fuente)

DESCRIPTION

1. Resistência superior
2. Resistência inferior
3. Paredes antiaderentes
4. Porta de parede dupla
5. Botões das funções
6. Botão de regulação da temperatura
7. Botão temporizador
8. Indicadores de funcionamento
9. Bandeja para migalhas
10. Grelha reversível
11. Prato não aderente
12. Kit espeto rotativo (1 grelha, 2 forquilha, 2 suportes para espeto, 1 haste, 1 prato)

DESCRIZIONE

الوصف

1. Resistenza superiore
2. Resistenza inferiore
3. Pareti anti-adesive
4. Sportello a parete doppia
5. Pulsanti delle funzioni
6. Manopola di regolazione della temperatura
7. Manopola del timer
8. Spie di funzionamento
9. Fondo raccogli-briciole
10. Griglia reversibile
11. Piatto non adesivo
12. Kit girarrosto (1 griglia, 2 forcelle, 2 supporti per spiedo, 1 asta, 1 piatto)

1. مقاومة أعلى
2. مقاومة أدنى
3. جدار غير لاصق
4. باب بجدار مزدوج
5. زر التشغيل
6. زر تعديل الحرارة
7. زر القوي
8. أضواء التشغيل
9. أرضية لجمع الفتات
10. شواية تعمل بالاتجاهين
11. طبق مقاوم لللصق
12. عدة الشواية (1 قلابة, 2 شوكة, 2 دعامة لسيخ الشواء, 1 ذراع, 1 طبق

περιγραφή

1. Αντίσταση στο επάνω μέρος
2. Αντίσταση στο κάτω μέρος
3. Αντικολλητικοί τοίχοι
4. Διπλής αντοχής πόρτα
5. Κουμπιά λειτουργιών
6. Κουμπί θερμοκρασίας
7. Χρονόμετρο
8. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
9. Ψιχουλοσυλλέκτης
10. Ράφι διπλής όψης
11. Αντικολλητικός δίσκος
12. Kit περιστρεφόμενης σουβλάς (1 εσχάρα, 2 διχάλες, 2 στηρίγματα σουβλάς, 1 σουβλά, 1 ταψί)












- شرح
1. استحکام عالى
 2. مقاومة کمتر
 3. دیواره نجسب
 4. دیواره دو جداره
 5. دکمه انتخاب عملکردها
 6. دکمه تنظیم دما
 7. دکمه زمان سنج
 8. نشانگرهای عملکرد
 9. دارای اشغال جمع کن
 10. توری برگشت پذیر
 11. سطح نجسب
 12. کیت کباب/بریان کردن (1 عدد توری, 2 عدد چنگال, 2 عدد گیره نگهدارنده, 1 عدد میله گردان, 1 عدد بشقاب)



説明












1. 頂部加熱元件
2. 底部加熱元件
3. 不沾壁
4. 雙層門
5. 功能按鈕
6. 溫度控制鈕
7. 計時按鈕
8. 電源指示燈
9. 麵包屑盤
10. 翻轉式層架
11. 不沾爐盤
12. 烤肉用具 (1 個烤架, 2 支烤肉叉, 2 個烤肉固定架, 1 支烤肉夾棍, 1 個烤盤)











PENERANGAN












1. Elemen pemanas atas
2. Elemen pemanas bawah
3. Dinding tak melekat
4. Pintu dinding berganda
5. Butang fungsi
6. Butang kawalan suhu
7. Butang pemas
8. Cahaya penunjuk kuasa
9. Dulang serdak
10. Rak boleh terbalikkan
11. Dulang ketuhar tak melekat
12. Rotisserie kit (1 gril, 2 garpu, 2 pemegang daging, 1 batang bercabang, 1 pinggan)


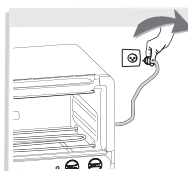
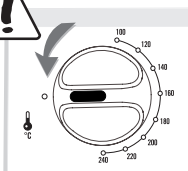
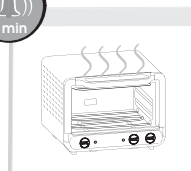
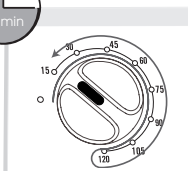
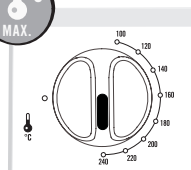
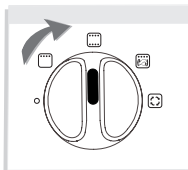
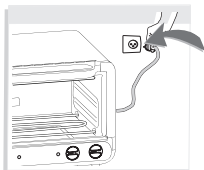
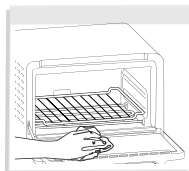
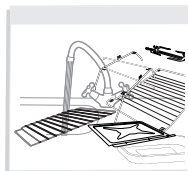
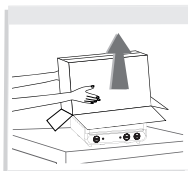
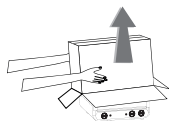




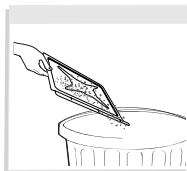
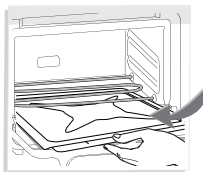


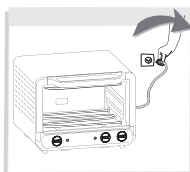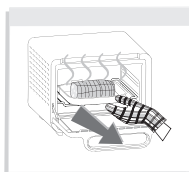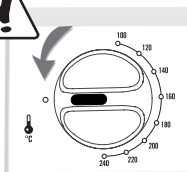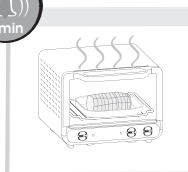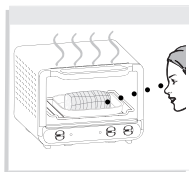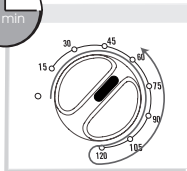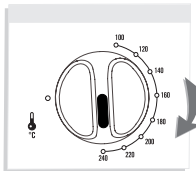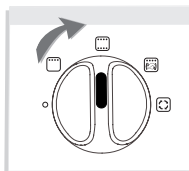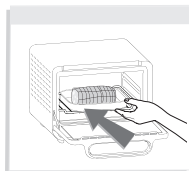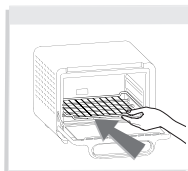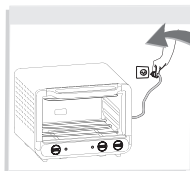

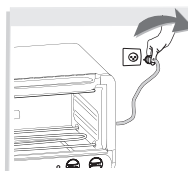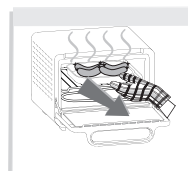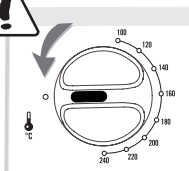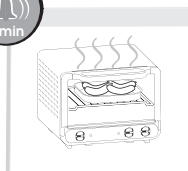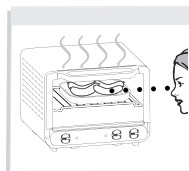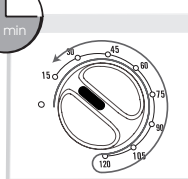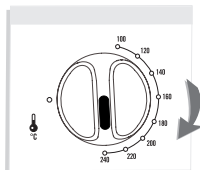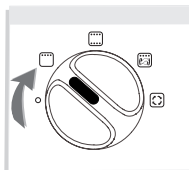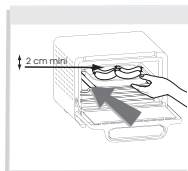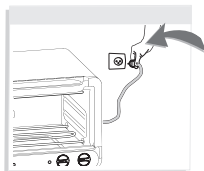


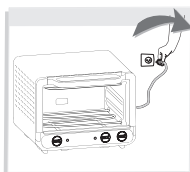
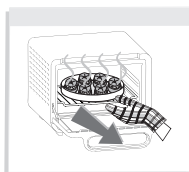
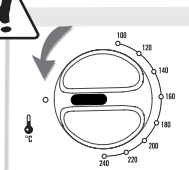
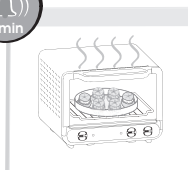
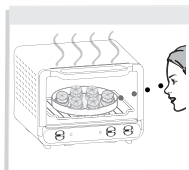
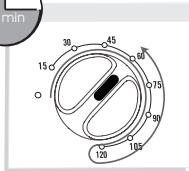
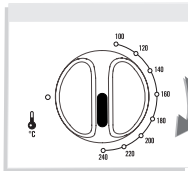
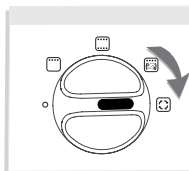
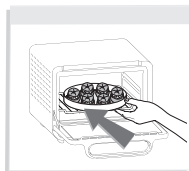
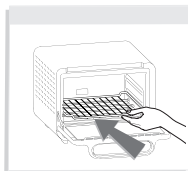
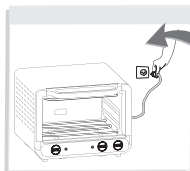


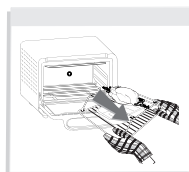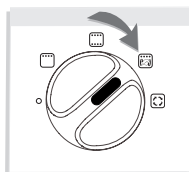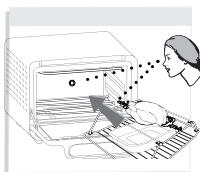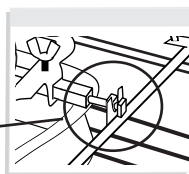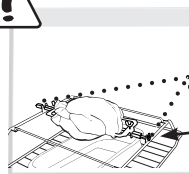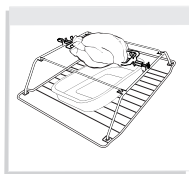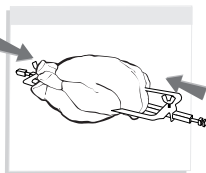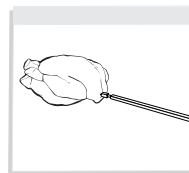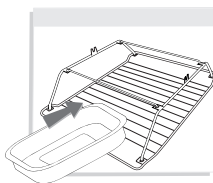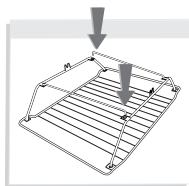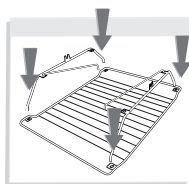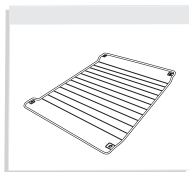

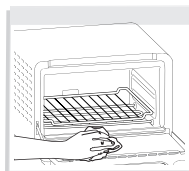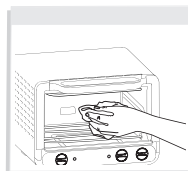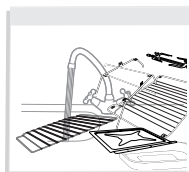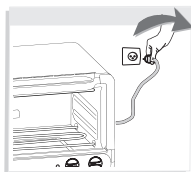



				Préchauffage Preheat	
		4	240	10 min	20 min
 1,5 kg		3	220	-	70 min
		-	-	-	80 min
 750 g		4	240	10 min	20 min
 1 kg		5	240	-	80 min
 x 4		8	-	10 min	16 + 6 min
 x 9		8	-	5 min	12 + 8 min
		4	240	-	28 min
		2	240	5 min	55 min
		3	220	10 min	25 min
		4	240	-	30 min
		3	180	10 min	50 min
		4	180	10 min	25 min

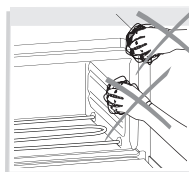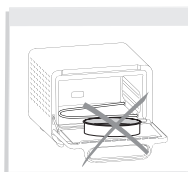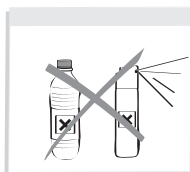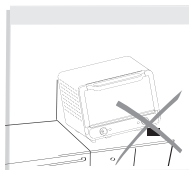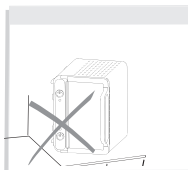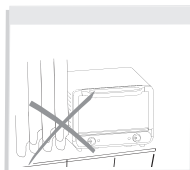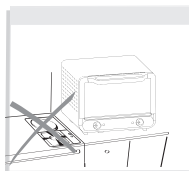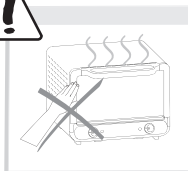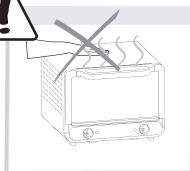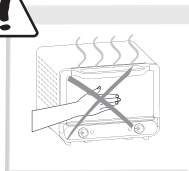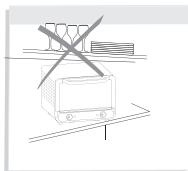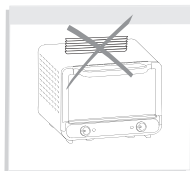

Réf : NC00117666



création **BATOTTEAM** : www.batotteam.fr